

ナショナル ミニ カーペット 取扱説明書

品番 DC-P7

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全上のご注意 2

使いかた

各部の名前と使いかた 7
知っておいていただきたいこと 8


お手入れ・保証

お手入れと収納 9

（お電話の前に一度ご確認ください）

Q&A（よくあるご質問）

故障かな!? 10
保証とアフターサービス 11
仕 様 14
保証書 表紙下

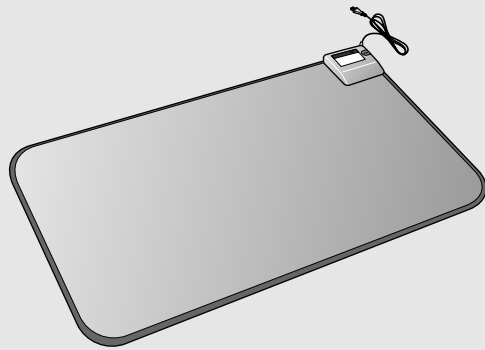

上手に使って上手に節電

保証書付き

このたびは、ナショナルミニカーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なおきに読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DC940A—OP7P0
M0802—0

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

低温やけど※や脱水症状をおこすおそれがあります

長時間座ったり、次のような方がお使いのときは、特に注意すること



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

就寝用暖房器具として使用しないこと



禁止



ときどき体を動かすなど、注意して使用すること



※ 比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

⚠ 警告

改造はしないこと また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないこと



分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないこと



禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないこと



ぬれ手禁止 感電の原因になります。



電源プラグのほこりなどは定期的にとること



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

発熱体を傷めないこと



禁止

本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしないこと

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないこと



禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないこと

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠ 注意

ナフタリンなどの防虫剤を使用しないこと




禁止

操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所にのせないこと



禁止

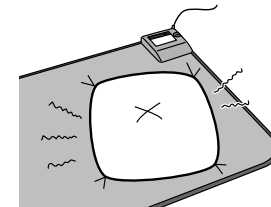


熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くこと




電源プラグを抜く

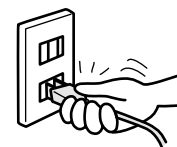

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜くこと

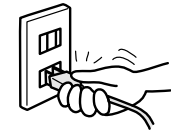

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

操作部に水や煮こぼれなどをこぼさないこと



水ぬれ禁止

発煙・発火の原因になります。

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房用に使わないこと



禁止



ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

National

持込修理

ナショナル ミニ カーペット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	DC-P7		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 () -		
※ 販売店	住所・氏名 電話 () -		

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

キリトリ線


安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないこと



禁止

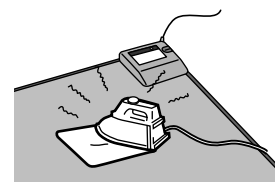


熱で本体を傷め、発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かないこと



禁止

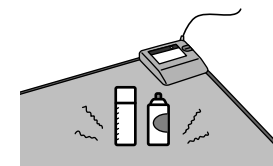

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

本体に水などをこぼしたときは、すぐにふき取ること



おもて面またはうら面が水にぬれるとすべりやすく、けがの原因になります。


バスマットやキッチンマットなどをかけて使用しないこと



禁止


熱で床材（特にビニールシートなど）の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をすること

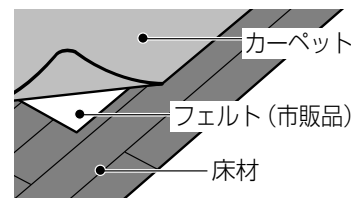

断熱をしないと、床材（特にビニールシートなど）の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

操作部につまづかないよう注意すること

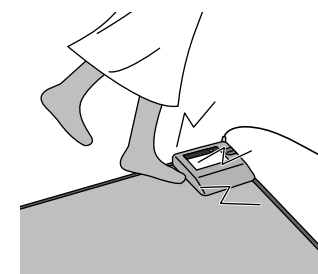

つまづくと、けがの原因になります。

各部の名前と使いかた


お願い

折り曲げて使用しないでください



禁止

しわや故障の原因になります。

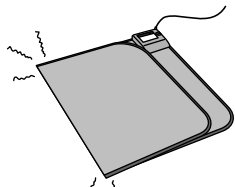

キャスター付きのイスは使わないでください



禁止

故障の原因になります。




超短波式の電気治療器の近くで
使用しないでください



禁止

故障の原因になります。

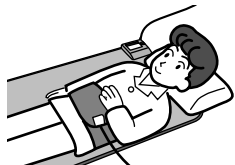


強い電界を出す無線機の近く
で使用しないでください



禁止

故障の原因になります。

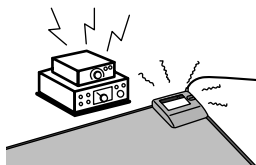


凹凸や段差のある場所で使用
しないでください



禁止

故障の原因になります。

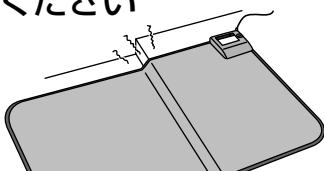

長期間バスマットやキッチン
マットなどをかけて使用しな
いでください




禁止

バスマットなどのすべり
止め加工剤が、おもて面
に貼り付く原因になりま
す。

1


電源プラグを差し込む

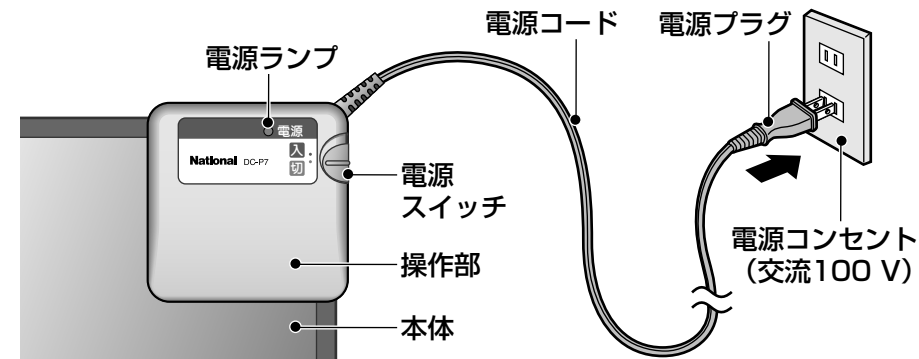

2

電源スイッチを「入」にする


- 電源ランプが点灯します。

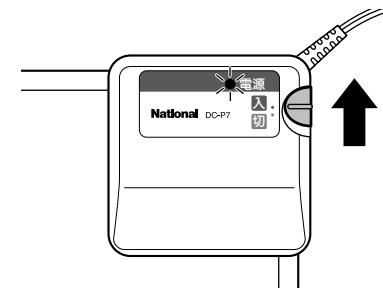

3

使い終わったら、 電源スイッチを「切」にし、 電源プラグを抜く

- 電源ランプが消灯します。

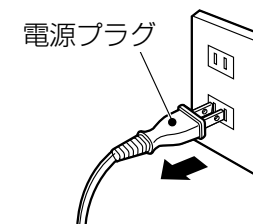

お知らせ

- 本体は1cm² あたり 2kg までの耐荷重です。
 - ・ 例えば、5cm×5cmの4本脚の場合は、
 $5 \times 5 \times 4 = 100 \text{ (cm}^2\text{)}$
 $100 \text{ (cm}^2\text{)} \times 2 \text{ (kg)} = 200\text{kg}$
まで耐えられます。
 - ・ ただし先のとがったものや過度に重いものは載せないでください。

知っておいていただきたいこと


お 願 い

■ 暖かくなることがあります

- 大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれ、暖かく感じないことがあります。
- ストープなどと併用するときは、カーペットが暖かくなることがあります。必ずカーペットとストープの間を1m以上離してください。

■ カビが発生することがあります

- 梅雨の時期や、カーペットを長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、カビが発生することがあります。時々、カーペットとたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

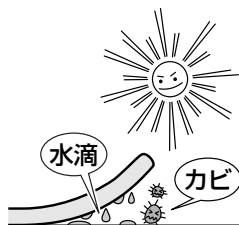

お 知 ら せ

■ 次のようなことがあります

- 購入後しばらくは、少しにおいがすることがありますが、ご使用にともない少なくなってきますので心配ありません。
- 購入後すぐやシーズンの始めは、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。
- 毛足のある敷物の上で使用する、歩行につれて本体がずれることがあります。
- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。



お手入れと収納

お手入れ

お手入れ時のご注意

- 電源プラグを抜いてください。

天ぷら油やねりはみがきが飛び散ったり、水などをこぼしたとき

- タオルなどですぐにふき取ってください。

全体的な汚れや天ぷら油などの汚れが残ったとき

- 1 台所用洗剤（中性）を薄めて、タオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。
- 2 洗剤を十分ふき取り、陰干ししてください。

ベンジン・シンナーなどは使わないでください



禁止




故障の原因になります。



収 納

- 1 お手入れをしてください。
 - 長期間収納するときは特に、付着したゴミや食べ物の汚れが、カビや虫の発生する原因になりますので、ご注意ください。
- 2 折りたたんで、ポリ袋や包装箱などに入れてください。
- 3 湿気の少ない場所に収納してください。
 - ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。
 - 上に重い物を載せないでください。


折りたたみかた（3つ折り）

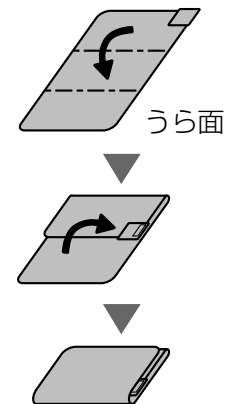

Q&A(よくあるご質問)／故障かな!?

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
耐荷重はどのくらいですか？	1cm ² 当たり2kgとなっています。	7
キャスター付きのいすを使用しても良いのですか？	故障の原因となるため、使用しないでください。	6
端を折り曲げて大丈夫ですか？	折り曲げて使用すると故障の原因となるため、折り曲げずに広げて使用してください。	6
操作部の出っ張り寸法は何cmですか？ コードは取りはずしできますか？	操作部、コードの出っ張りはA、B約3cmです。 コードは取りはずしできません。	—
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか？	タオルなどを薄めた台所用洗剤に浸してしぼり、汚れをふきとってください。お手入れ後は、十分かわかしてください。	9
においが気になるのですか？	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。	8
ペースメーカーを使用していますが、使えますか？	使用するときは、医師と相談してください。	—
断熱は必要ですか？	熱に弱い床材（ビニールシート他）の場合、熱で変色・変形の原因になりますので、断熱をしてください。	5

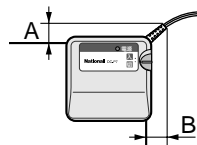

故障かな!?

電源コードや電源プラグはときどき点検してください。

症 状	原因・対策
<ul style="list-style-type: none"> 電源コードの被ふくが傷んでいる 使用中、電源コード・電源プラグの一部が熱い 使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする 	<p>電源コード・電源プラグが傷んでいます。そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。</p>

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■保証書（表紙下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このミニカーペットの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

- 10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代	は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	ミニカーペット
品 番	DC-P7
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口
Tokyo (03)3256-5444 **Osaka** (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山手椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市錦銭司字錦銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎ (0985)85-6530
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	大分	大分市城原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
大分	大分市城原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
----	----------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区


青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎ (0243)34-1301

仕 様

定 格	交流 100 V 120 W
コードの長さ	2 m
表 面 材	塩化ビニル
標 準 寸 法	縦 90 cm×横 55 cm
標 準 質 量	1.5 kg
※1 標準表面温度	55 ℃
※2 1時間あたりの 標準消費電力量	75 Wh

※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
※1 ……室温20℃ たたみの上に広げて熱電対温度計（測定部に発泡スチロールを置き、
その上に荷重をかけた状態）で測定
※2 ……室温15℃ たたみの上に広げた状態で測定

愛情点検



こんな症状は
ありませんか

- ・通電中に異常な音やにおいがする
- ・電源プラグや操作部が異常に熱くなる
- ・ときどき暖かにならない
- ・その他の異常や故障がある

▶

このような症状の時は、故障や事故の防止のため、電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日	品 番	DC-P7
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名		お客様ご相談窓口	
		☎ () -	☎ () -	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地
© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.（松下電器産業株式会社） 2002

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店からお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ホ）本書のご添付がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（ト）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.